



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Betriebsanleitung Plattform

KERN IOC

Version 1.0

2017-09

D



IOC-BA-d-1710



KERN IOC

Version 1.0 2017-09

Betriebsanleitung

Plattformwaage

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
2	Konformitätserklärung	3
3	Geräteübersicht	4
4	Sicherheitshinweise	5
5	Aufstellen der Plattform	6
5.1	Nivellieren	6
6	Reinigung	7
6.1	Verpackung/Rücktransport	7
7	Betrieb	7
8	Reinigung	7
9	Technische Daten	8
9.1	Abmessungen (Maße in mm)	10

1 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung enthält alle Angaben zur Aufstellung und Inbetriebnahme der Plattform.

Das Anzeigegerät für die Plattformwaage KERN IOC ist das Modell KERN KIB-TM. Informationen über

- **Netzanschluss**
(Die Stromversorgung erfolgt über das Verbindungskabel des Anzeigegerätes)
- **Erstinbetriebnahme**
- **Anschluss von Peripheriegeräten**
- **Justierung und Eichung**
(Eichfähig ist nur die komplette Waage, d. h. Plattform in Verbindung mit dem Anzeigegerät KERN KIB-TM).

und den ordnungsmäßigen Betrieb finden Sie in der Betriebsanleitung, die im Lieferumfang des Anzeigegerätes enthalten ist.

2 Konformitätserklärung

Die aktuelle EG/EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter:

www.kern-sohn.com/ce

3 Geräteübersicht



1. Plattform
2. Fußschrauben
3. Anzeigegerät KIB-TM

4 Sicherheitshinweise

Produktsicherheit hat einen hohen Stellenwert bei KERN & Sohn.

Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann zu Beschädigungen an der Plattform und / oder zu Verletzungen führen.

- ⇒ Vor Arbeiten mit der Plattform diese Anleitung lesen.
Diese Anleitung für den späteren Gebrauch aufbewahren.
- ⇒ Vorsicht beim Transport bzw. Anheben von schweren Geräten.
- ⇒ Nur qualifiziertes Personal darf die Plattform installieren und warten.
- ⇒ Vor Reinigung, Installation und Wartung die Plattform von der Spannungsversorgung trennen.
- ⇒ Die Plattform muss sich auf Raumtemperatur stabilisiert haben, bevor die Spannungsversorgung eingeschaltet wird.
- ⇒ Die Plattform nicht in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen.


5 Aufstellen der Plattform

Am Aufstellort folgendes beachten:

- Plattform auf eine stabile, gerade Fläche stellen.
Der Untergrund am Aufstellort muss das Gewicht der maximal belasteten Plattform an den Auflagepunkten sicher tragen können. Gleichzeitig sollte er so stabil sein, dass bei Wägearbeiten keine Schwingungen auftreten.
- Am Aufstellort sollten möglichst keine Vibrationen z.B. von benachbarten Maschinen auftreten.
- Plattform nicht in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen.
- Extreme Wärme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Plattform vor direktem Luftzug z. B. durch geöffnete Fenster und Türen schützen.
- Plattform nur in trockener Umgebung einsetzen, vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dämpfen und Staub schützen.
- Das Gerät nicht über längere Zeit starker Feuchtigkeit aussetzen. Eine nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerät) kann auftreten, wenn ein kaltes Gerät in eine wesentlich wärmere Umgebung gebracht wird. Akklimatisieren Sie in diesem Fall das vom Netz getrennte Gerät ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur.
- Erschütterungen während des Wägens vermeiden.
- Statische Aufladung von Wägegut, Wägebehälter vermeiden.
- Chemikalien (z.B. Flüssigkeiten oder Gase), welche die Waage innen oder außen angreifen und beschädigen können, sind fernzuhalten.
- IP-Schutz des Gerätes einhalten
- Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern (z.B. durch Mobiltelefone oder Funkgeräte), bei statischen Aufladungen sowie bei instabiler Stromversorgung sind große Anzeigearbeitungen (falsche Wägeergebnisse) möglich. Der Standort muss dann gewechselt oder die Störquelle beseitigt werden.

5.1 Nivellieren

Nur eine exakt horizontal ausgerichtete Plattform liefert genaue Wägeresultate. Die Plattform muss bei der Erstinstallation und bei jedem Standortwechsel nivelliert werden.

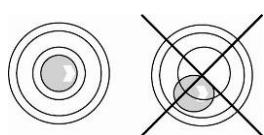

- ⇒ Da die Libelle unter der Wägeplatte liegt diese abnehmen.
- ⇒ Die Waage mit Fußschrauben nivellieren, bis sich die Luftblase in der Libelle im vorgeschriebenen Kreis befindet.

6 Reinigung


6.1 Verpackung/Rücktransport



- ⇒ Alle Teile der Originalverpackung für einen eventuell notwendigen Rücktransport aufbewahren.
- ⇒ Für den Rücktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.
- ⇒ Alle Teile gegen Verrutschen und Beschädigung sichern.

7 Betrieb

So wird eine kontinuierliche optimale Leistung gewährleistet:

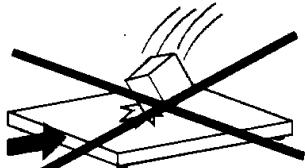

- Fallende Lasten, Schockbelastungen sowie seitliche Stöße vermeiden!
- Beim Wägebetrieb müssen alle Gegenstände mittig auf die Wägebrücke gebracht werden und dürfen nicht über die Seiten hängen.
- Justierung in regelmäßigen Abständen überprüfen.

8 Reinigung

- ⇒ Plattform mit einem weichen und mit einem milden Reinigungsmittel getränkten Lappen reinigen.
- ⇒ Wägeplatte abnehmen und Schmutz und Fremdkörper entfernen, die sich darunter angesammelt haben. Dazu keine harten Gegenstände verwenden. Plattform nicht öffnen.

9 Technische Daten

KERN	IOC 6K-3M	IOC 10K-3M	IOC 10K-3LM	IOC 30K-3M	IOC 60K-2M
Ablesbarkeit (d)	1 g / 2 g	2 g / 5 g	2 g / 5 g	5 g / 10 g	10 g / 20 g
Wägebereich (Max)	3 kg / 6 kg	6 kg / 15 kg	6 kg / 15 kg	15 kg / 30 kg	30 kg / 60 kg
Eichwert (e)	1 g / 2 g	2 g / 5 g	2 g / 5 g	5 g / 10 g	10 g / 20 g
Mindestlast	0,02 kg / 0,04 kg	0,04 kg / 0,1 kg	0,04 kg / 0,1 kg	0,1 kg / 0,2 kg	0,2 kg / 0,4 kg
Reproduzierbarkeit	1 g / 2 g	2 g / 5 g	2 g / 5 g	5 g / 10 g	10 g / 20 g
Linearität	± 3 g / 6 g	± 6 g / 15 g	± 6 g / 15 g	± 15 g / 30 g	± 30 g / 60 g
Außenmittige Belastung	0,005 kg/0,01 kg	0,01 kg / 0,25 kg	0,01 kg / 0,25 kg	0,025 kg/0,05 kg	0,05 kg / 0,1 kg
Gewicht kg (netto)	5,2	6,5	6,5	5,2	5,2
Einschwingzeit (typisch)	2 sec.				
Zulässige Umgebungstemperatur	- 10° C + 40° C				

KERN	IOC 60K-2LM	IOC 100K-2M	IOC 100K-2LM	IOC 300K-2M	IOC 600K-1M
Ablesbarkeit (d)	10 g / 20 g	20 g / 50 g	20 g / 50 g	50 g / 100 g	100 g / 200 g
Wägebereich (Max)	30 kg / 60 kg	60 kg / 150 kg	60 kg / 150 kg	150 kg / 300 kg	300 kg / 600 kg
Eichwert (e)	10 g / 20 g	20 g / 50 g	20 g / 50 g	50 g / 100 g	100 g / 200 g
Mindestlast	0,2 kg / 0,4 kg	0,4 kg / 1 kg	0,4 kg / 1 kg	1 kg / 2 kg	2 kg / 4 kg
Reproduzierbarkeit	10 g / 20 g	20 g / 50 g	20 g / 50 g	50 g / 100 g	100 g / 200 g
Linearität	± 30 g / 60 g	± 60 / 150 g	± 60 / 150 g	± 150 g / 300 g	± 300 / 600 g
Außenmittige Belastung	0,05 kg / 0,1 kg	0,1 kg / 0,25 kg	0,1 kg / 0,25 kg	0,25 kg / 0,5 kg	0,5 kg / 1 kg
Gewicht kg (netto)	9	9	18,4	18,4	9
Einschwingzeit (typisch)			2 sec.		
Zulässige Umgebungstemperatur			- 10° C + 40° C		

9.1 Abmessungen (Maße in mm)

Modell		a	b	c	d	e	f
IOC 6K-3M		300	300	247	104	50	237
IOC 10K-3M		300	240	234	98	60	192
Wägezelle L6D	IOC 10K-3LM IOC 30K-3M IOC 60K-2M	400	300	337	106,5	70	247
Wägezelle L6E	IOC 10K-3LM IOC 60K-2M	400	300	337	110,5	74	247
IOC 60K-2LM IOC 100K-2M		500	400	432	120	83,5	342
IOC 100K-2LM IOC 300K-2M		650	500	580	140,5	104	432
IOC 600K-1M		800	600	730	150,5	114,5	532

